

GÉZATONE



ОЧИСТИТЕЛЬ
ВОЗДУХА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

AP500


С ОЗОНАТОРОМ
И НЕРА ФИЛЬТРОМ



НАЗНАЧЕНИЕ

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ И САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА.


КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ 20-30 М², ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О ЧИСТОТЕ И КОМФОРТНОМ МИКРОКЛИМАТЕ.

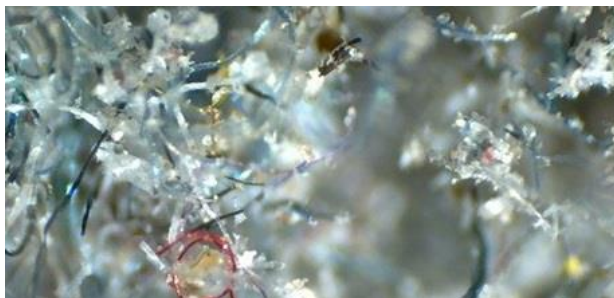

» АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ПЫЛЬ, ШЕРСТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СЕЗОННОЕ ЦВЕТЕНИЕ.



» СЕЗОННЫЕ ВИРУСНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП

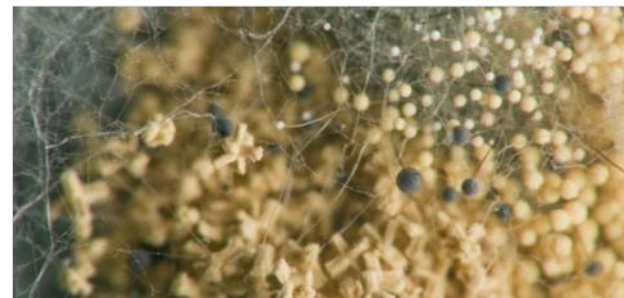

» ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ, ЗАЩИТА ОТ ВДЫХАНИЯ СПОР ПЛЕСЕНИ



» НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ ДЫМА, СЫРОСТИ, ИСПОРЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ, РЕМОНТА




» ОЧИЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ



» УНИЧТОЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЕЗНЕОПАСНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

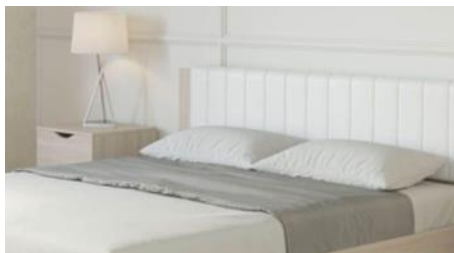

СПАЛЬНЯ



КУХНЯ



КЛАДОВКА,
ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Артикул 1301284



ГОСТИНАЯ КОМНАТА, КАБИНЕТ



ТУАЛЕТ, ВАННАЯ КОМНАТА



САЛОН АВТОМОБИЛЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ФУНКЦИЯ
АРОМАТЕРАПИИ

Артикул 1301284

ПРИБОР ВСАСЫВАЕТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И ПРОГОНЯЕТ ЕГО ЧЕРЕЗ НЕРА ФИЛЬТР, КОТОРЫЙ УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПЫЛЬ, НАПОЛНЯЯ ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ. ФУНКЦИИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ, ИОНИЗАЦИИ И ОЗОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, ВИРУСЫ, ГРИБОК.

AP500 ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ, ОСВЕЖИТ ВОЗДУХ НА КУХНЕ, В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ И КЛАДОВКЕ, ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ И СПОР.

ОЗОН И ЛУЧИ UVC СПЕКТРА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ, ЧТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО В ПЕРИОДЫ СЕЗОННЫХ ПРОСТУД И ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

НАСЫЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ИОНАМИ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ.




ФИЛЬТР НЕРА 11
ЗАДЕРЖИВАЕТ 95%
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ФИЛЬТРАЦИЯ ЧАСТИЦ
до 0,3 микрон




ОЗОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

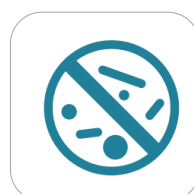

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИИ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ
ИОНАМИ

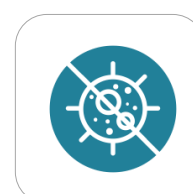


УФ БАКТЕРИЦИДНАЯ
ОБРАБОТКА
ВОЗДУХА



УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



HEPA ФИЛЬТР

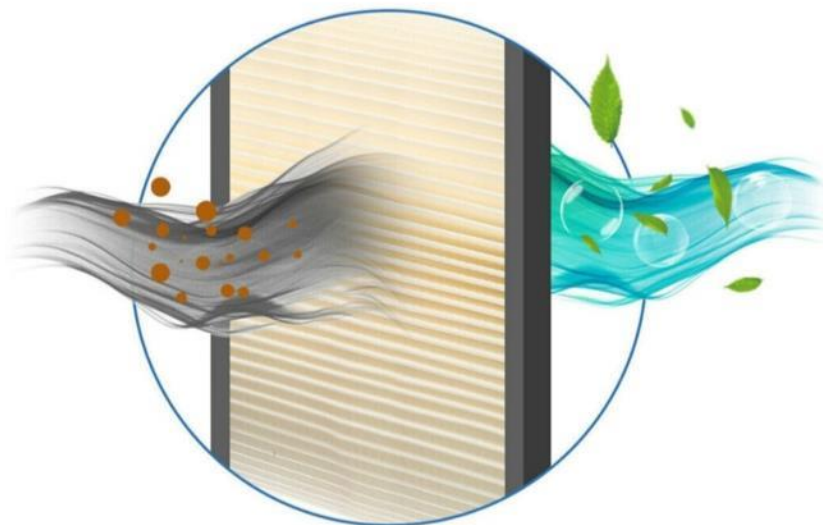


САМ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЭКОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.



HEPA фильтр необходимо менять каждые 3-6 месяцев, частота зависит от интенсивности эксплуатации прибора.

БЛАГОДАРЯ КОНСТРУКЦИИ, ФИЛЬТР HEPA НЕ ЗАМЕДЛЯЕТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И СПОСОБЕН ЗАДЕРЖИВАТЬ ЧАСТИЦЫ РАЗМЕРОМ ДО 0,3 МИКРОН (300 нанометров).

В ПРИБОРЕ УСТАНОВЛЕН ФИЛЬТР 11 КЛАССА, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДАЛЕНИЕ 95% ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИХ ЧАСТИЦ ИЗ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

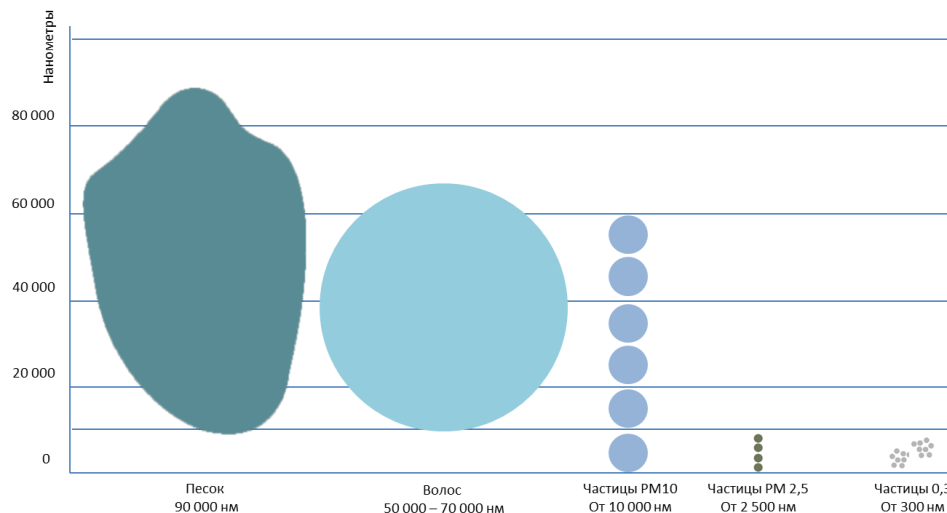



УФ ОБРАБОТКА ВОЗДУХА



AP500 GEZATONE ГЕНЕРИРУЕТ ВОЛНЫ УЛЬТРАФИОЛЕТА UVC СПЕКТРА, ДЛИНОЙ 245 НМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ НА МИКРООРГАНИЗМЫ, ГРИБКИ, ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ, ОСТАНАВЛИВАЯ ИХ РОСТ И РАЗМНОЖЕНИЕ.

ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ ФУНКЦИИ В ПЕРИОД СЕЗОННЫХ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА И ОРВИ.

ПРИБОР ОСНАЩЕН ИЗЛУЧАТЕЛЕМ «ЗАКРЫТОГО» ТИПА - УФ ЛАМПА ВСТРОЕНА В ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ И ОБРАБАТЫВАЕТ ВОЗДУХ, ПРОХОДЯЩИЙ ВНУТРИ КОРПУСА.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА МОЖНО В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ.



ВОЛНЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТА
245 НМ



УФ – С
ЛУЧИ




БЕЗОПАСНО ДЛЯ
НАХОДЯЩИХСЯ В
ПОМЕЩЕНИИ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИИ



УНИЧТОЖАЕТ
БАКТЕРИИ
ГРИБКИ, ВИРУСЫ

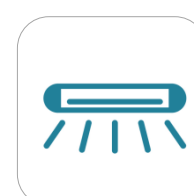

ЛАМПА ВСТРОЕНА
В КОРПУС
ПРИБОРА



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



ОЗОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



ВКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКОЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА AP500 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ОЗОНИРОВАНИЕ.

ОБРАБОТКА ОЗОНОМ ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МЕТОДОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ.

1. **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ.** ОЗОН РАЗРУШАЕТ КЛЕТОЧНЫЕ ОБОЛОЧКИ ВИРУСОВ, ДРОЖЖЕЙ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ХЛОРА, РАСПАДАЕТСЯ ДО КИСЛОРОДА И ОСТАВЛЯЕТ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.
2. **НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ.** ОЗОН СПОСОБЕН УСТРАНИТЬ ЗАПАХИ ПЛЕСЕНИ И СЫРОСТИ, ДЫМА И ГАРИ, БЫТОВОЙ ХИМИИ И ПОСЛЕ РЕМОНТА, ПОТА, НЕСВЕЖИХ ПРОДУКТОВ.



120 мг
ОЗОНА В ЧАС



УНИЧТОЖАЕТ
БАКТЕРИИ
ГРИБКИ, ВИРУСЫ



В 300 РАЗ АКТИВНЕЙ
ХЛОРА



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
В ПОМЕЩЕНИИ 20-30 м²



УНИЧТОЖАЕТ
НЕПРИЯТНЫЕ
ЗАПАХИ



РАСПАДАЕТСЯ ДО
КИСЛОРОДА
НЕ НАРУШАЕТ
ЭКОЛОГИЮ



20 МИНУТ ВРЕМЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



РАБОТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИЗМЕНЯЕТ **ИОННЫЙ СОСТАВ ВОЗДУХА**, ЧТО НЕГАТИВНО ОТРАЖАЕТСЯ НА САМОЧУВСТВИИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ, СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ И ПРОБЛЕМ СО СНОМ.

AP500 ГЕНЕРИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ, ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ.

ИОНИЗАЦИЯ ОЧИЩАЕТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ ПРИТЯГИВАЮТ НАХОДЯЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ ЧАСТИЦЫ И ДЕЛАЮТ ИХ ТЯЖЕЛЕЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫЛЬ, АЛЛЕРГЕНЫ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ЧАСТИЧКИ ОСЕДАЮТ НА ФИЛЬТРЕ, НЕ ДОСТИГАЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.




ПОВЫШЕНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ
АЭРОИОНОВ



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
СНА




УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ

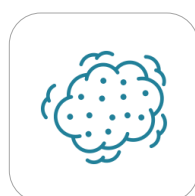


ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА
ОТ ПЫЛИ, ПЫЛЬЦЫ,
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

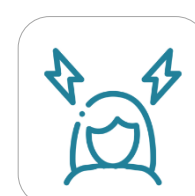

ПРОФИЛАКТИКА
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ

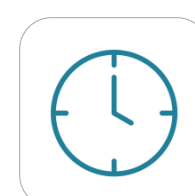

ВРЕМЯ
ИОНИЗАЦИИ 4 ЧАСА



АРОМАТЕРАПИЯ



Эфирные масла НЕ входят в комплект к прибору

AP500 ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ АРОМАТЕРАПИИ.

ПРИБОР ОСНАЩЕН ОТДЕЛЬНЫМ ОТСЕКОМ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ МОЖНО НАПОЛНИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ЧАРУЮЩИМ АРОМАТОМ РОЗ, СЛАДКИМИ НОТАМИ ЖАСМИНА ИЛИ ЛЕГКИМ ДУНОВЕНИЕМ АРОМАТА БЕЛОЙ ЛИЛИИ, - ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ АРОМАМАСЛО В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТСЕК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА.

АРОМАТЕРАПИЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ.



КЕДР, ПИХТА
БАКТЕРИЦИДНОЕ
ДЕЙСТВИЕ



ЛАЙМ, ЛИМОН
ПРОТИВОВИРУСНОЕ
ДЕЙСТВИЕ



ЛАВАНДА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И
ПРОТИВОВИРУСНОЕ Д-Е



МЯТА – СТИМУЛЯЦИЯ
ИММУНИТЕТА,
АНТИСТРЕСС



РОЗА, РОЗОВОЕ
ДЕРЕВО
ПОВЫШЕНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА



ЦИТРОНЕЛЛА
УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



НЕРОЛИ
АНТИДЕПРЕССАНТ




ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТИХИЙ ВЕНТИЛЯТОР



ТИХАЯ РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА – 29 ДБ НЕ СОЗДАЕТ ДИСКОНФОРТА ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ

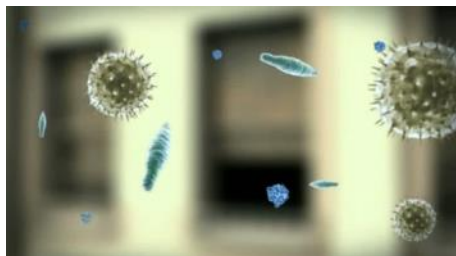

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ БЛАГОДАРЯ ОЗОНИРОВАНИЮ И УФ ОБРАБОТКЕ. ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЧАСТЫХ ПРОСТУД, ГРИППА И ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ ОТ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.

95%

УДАЛЕНИЕ 95% ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИХ ЧАСТИЦ ИЗ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.




Артикул 1301284

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ, ПОНЯТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ РЕЖИМ.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ


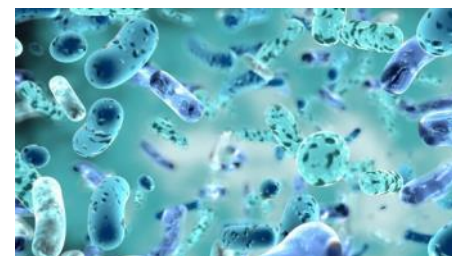


В ПРИБОРЕ УСТАНОВЛЕН НЕРА ФИЛЬТР 11 КЛАССА, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДАЛЕНИЕ 95% ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПРОЧИХ ЧАСТИЦ ИЗ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

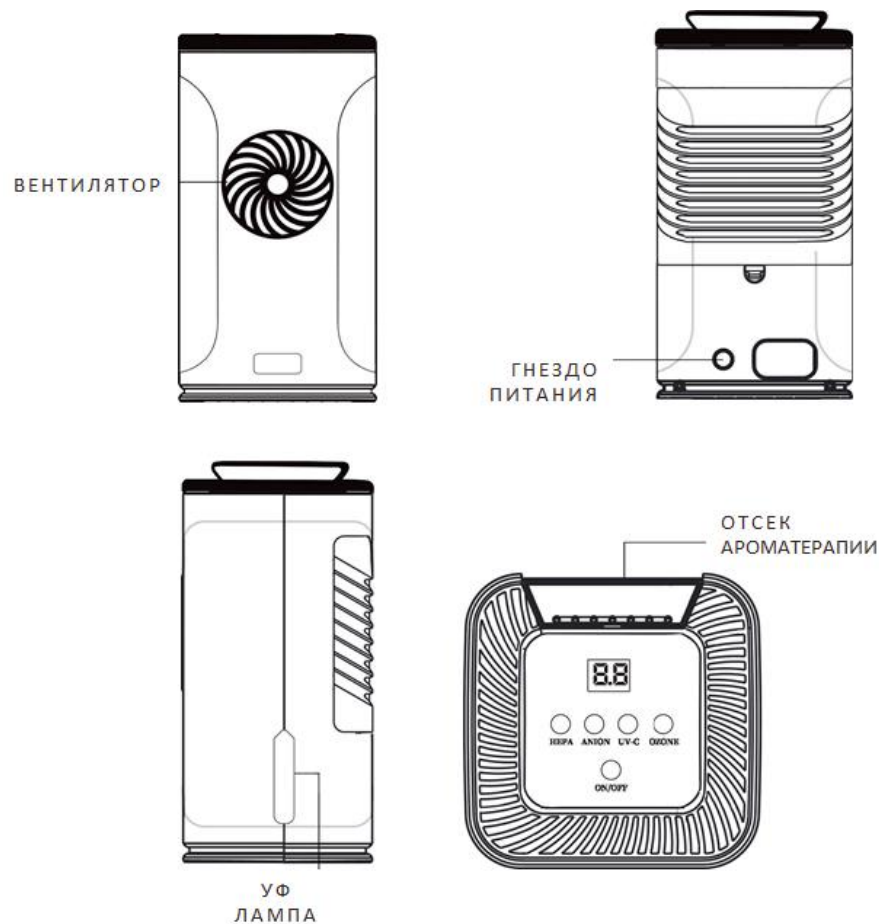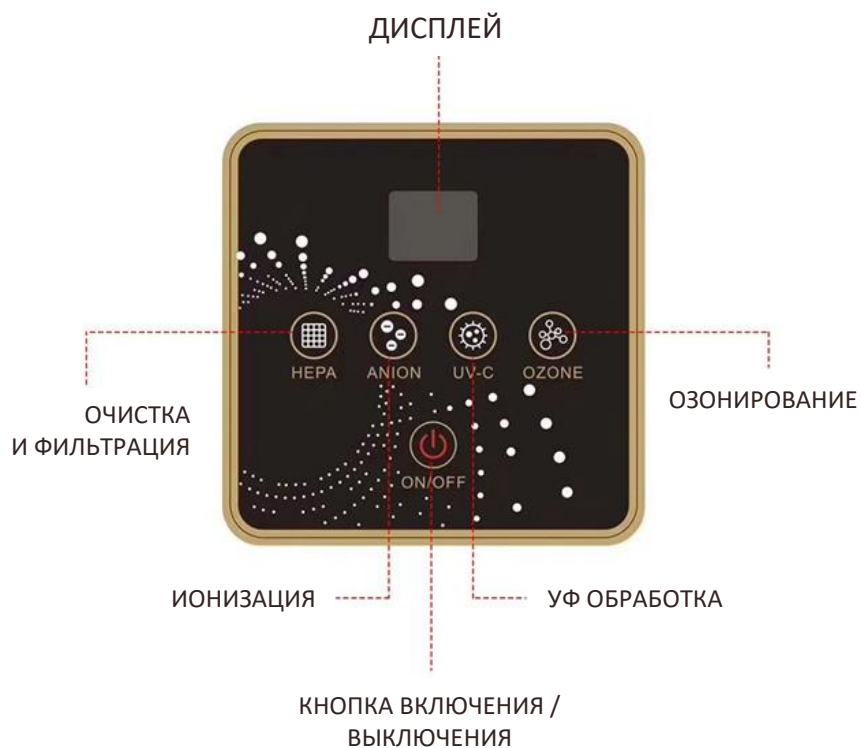



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1



ОТКРОЙТЕ ОТСЕК
ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ.

2



ДОБАВЬТЕ ПО ЖЕЛАНИЮ
НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ
АРОМАМАСЛА

3



ПОДКЛЮЧИТЕ
ПРИБОР К ИСТОЧНИКУ
ПИТАНИЯ.

4



ВКЛЮЧИТЕ
И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ
ФУНКЦИЮ.

ОЗОНИРОВАНИЕ

- ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОЗОНОМ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫНЕСТИ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ОЗОНИРОВАНИЯ – 20 МИНУТ.
- ПОСЛЕ ОЗОНИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМНАТОЙ МОЖНО НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС.
- ОЗОНИРОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

ИОНИЗАЦИЯ


- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ПОМЕЩЕНИИ.
- ИОНИЗАЦИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ.
- ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ ПРОТИВОПОКАЗАН БОЛЬНЫМ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.
- ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПАТОЛОГИЯХ КРОВИ И СОСУДОВ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.
- ДЕТАМ ДО ГОДА И БОЛЬНЫМ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДЫХАТЬ ИОНИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА УЛИЦЕ, БАЛКОНАХ, ОТКРЫТЫХ ВЕРАНДАХ И ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ.



РЕЗУЛЬТАТЫ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AP500 ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО МЕСТА, ИМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. КОРПУС ПРИБОРА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, А СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УСТРОЙСТВА ГАРМОНИЧНО ВПИШЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ, ДОМА ИЛИ ОФИСА.

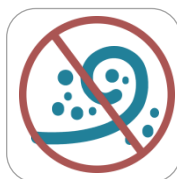

ОЧИЩЕНИЕ
ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ,
ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



ОЧИЩЕНИЕ
ВОЗДУХА ОТ
ПЫЛЬЦЫ И ДРУГИХ
АЛЛЕРГЕНОВ



УСТРАНЕНИЕ
НЕПРИЯТНЫХ
ЗАПАХОВ



ПОВЫШЕНИЕ
РАБОТО-
СПОСОБНОСТИ



ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА
ОТ ПЛЕСЕНИ,
СПОР И ГРИБОВ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОЗДУХА
ОТ БАКТЕРИЙ И
ВИРУСОВ




ВОЗДУХ НАПОЛНЕН
ПРИЯТНЫМИ
АРОМАТАМИ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

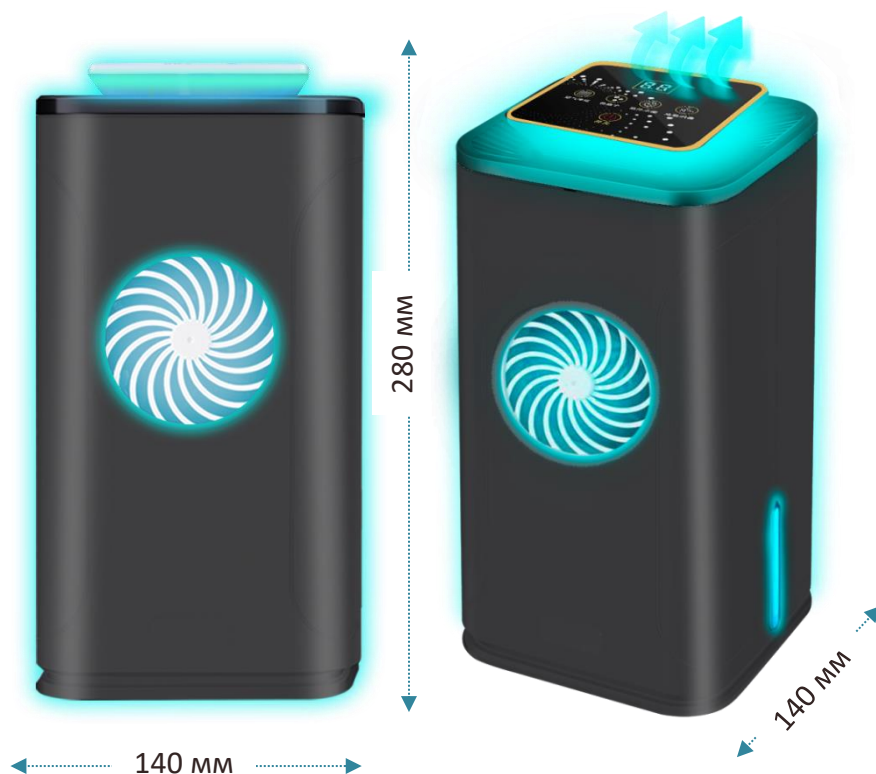



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха ультрафиолетовый с озонатором и HEPA фильтром AP500 Gezatone – 1
Сетевой шнур – 1
Инструкция по эксплуатации – 1
Упаковочная коробка – 1

БЛОК ПИТАНИЯ	Вход 220В, 50~60Гц
	Выход 12В 2А
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ	HEPA11
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА, МОЩНОСТЬ ДЛИНА ВОЛНЫ	3 Вт
	254нм
ПРОИЗВОДИМЫЙ ШУМ	Не более 29,4 дБ
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ	20-30 м ²
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА	120 мг/л
ПЛОТНОСТЬ АНИОНОВ	10000000 / м ³
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	70 м ³ /ч
ВЕС ПРИБОРА	2,75

Артикул 1301284

GÉZATONE

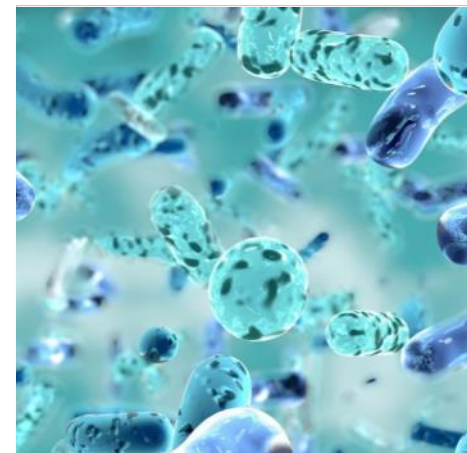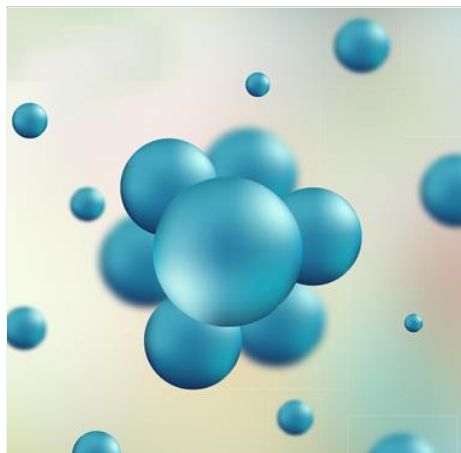

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель



МОСКВА 7 (495) 565-38-74, РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru